

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2730 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2730

EN

MDF weather station

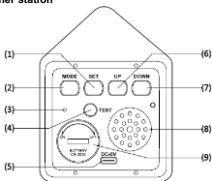

1. SET button
2. MODE button
3. RESET hole
4. TEST button
5. Type-C port
6. UP button
7. DOWN button
8. Speaker
9. Battery compartment

Instructions for use:

1. Functions

- ☐ Time and Calendar (Year, Month, and Date)
- ☐ Snooze Cuckoo Alarm
- ☐ Temperature (in selectable °C/°F format)
- ☐ Hourly Cuckoo Chime

2. Power connection

Connect the product to a power source via a cable to type-C port.
Time starts from "12:00" o'clock.

3. To set the time and calendar

- ☐ In the normal display mode, press SET (1) button, the hour digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the hour. Take care to set AM or PM format correctly. When the PM time is set under 12-hour format, a 'PM' LED (on the upper left corner of time display) will light up.
- ☐ Press SET (1) button again, minute digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to adjust.
Continue to set in the sequence as: hour -> minute -> year -> month -> date. At last, Press MODE (2) button, the clock will return to time display. Till now, the time and calendar settings are finished.

4. To set the alarm

- ☐ Press SET (1) button for 3 seconds, hour digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the alarm hour. Take care to set AM or PM format correctly.
- ☐ Press SET (1) button again, minute digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the alarm minute.
- ☐ Press MODE (2) button to save the settings and the clock will return to time display.

5. Turn the Snooze Alarm ON/OFF

- Press and hold MODE (2) button for 3 seconds, an alarm LED (on the above of colon) icon will light up. That means the snooze alarm function is activated. When the set alarm time is up, the alarm cuckoo sound will be emitted from the SPEAKER (8).
- a) Press any button (except of TEST button) on the back of the clock, the clock will stop alarm temporarily. The alarm cuckoo sound will start again after the snooze interval ends. After doing so four times repeatedly, the snooze alarm function will stop working. The default snooze interval is 5 minutes.
 - b) If no button is pressed manually, the alarm rings only once for 28 seconds. After that, the snooze alarm will stop working.
 - c) Press MODE (2) button for 3 seconds until the alarm LED icon disappear, the snooze alarm function will stop permanently unless the alarm function is re-activated.

6. Hourly Cuckoo Chime

This Cuckoo Alarm Clock chimes every hour, but it keeps silent from 22:00 to 6:00. The first chime starts at 7:00 am. If the set alarm time overlaps with the chiming time, the set alarm time will take priority. During the silent time (22:00 to 6:00), the activated alarm function is still working.

7. Temperature Display

The display alternates between time and temperature. When the temperature is displayed, press DOWN (7) button to select Celsius or Fahrenheit.

8. 12/24 hour format:

In the normal display mode, press UP (6) button to select 12/24 hour format.

9. How to view the Year, Month, Date and Alarm Time

In the normal display mode, press the MODE (2) button repeatedly, the clock will display in the following order: year, month, date and alarm time. Press MODE (2) button again to return to time display.

10. Brightness Levels

This clock automatically adjusts brightness levels: 07:00-18:59 high, 19:00-22:59 medium, 23:00-06:59 low.

11. Back-up Cell

CR2032 button cell is a back-up battery to keep time ongoing in the event of blackout or other power failure. Please remove the insulating strip (if any) from the Cell Compartment (9) before use. It is not strictly necessary, but can be purchased if desired. Use a flat screwdriver or a suitable coin to open the cell cover, insert the cell into the compartment. TAKE CARE TO KEEP "+" (POSITIVE POLARITY) FACING OUT. Then close the cover.

12. TEST (4) Button

Press this button anytime, you can hear the cuckoo chiming sound right away.

13.RESET Hole (3)

If the clock is dead (the display does not move) during setting or working, please use a slim but blunt object (like ball pen pointer, toothpick etc.) to press RESET hole, then the clock will return to the initial display.

Warnings:

1. Keep this product away from any liquids.
2. Please use a soft cloth or a paper towel to clean the clock.
3. Do not use any corrosive cleanser or chemical solutions on the clock.
4. Please keep the instructions paper well for future use.
5. This product is not a toy. Keep away from children and animals.

DE

MDF Wetterstation

1. SET-Taste
2. MODE-Taste
3. RESET-Loch
4. TEST-Taste
5. Typ-C-Anschluss
6. Up-Taste
7. Down-Taste
8. Lautsprecher
9. Batteriefach

Bedienungsanleitung:

1. Funktionen

- ☐ Uhrzeit und Kalender (Jahr, Monat und Datum)
- ☐ Schlummernder Kuckucksalarm
- ☐ Temperatur (wählbare Formate °C/°F)
- ☐ Stündlicher Kuckucksruf

2.Stromanschluss

Schließen Sie das Produkt über ein Kabel an den Typ-C-Anschluss an eine Stromquelle an. Die Zeit beginnt bei 12:00 Uhr.

3. Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste SET (1), die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die UP (6) oder DOWN (7) Taste, um die Stunde einzustellen. Achten Sie darauf, das AM- oder PM-Format richtig einzustellen. Wenn die PM-Zeit im 12-Stunden-Format eingestellt ist, leuchtet die LED „PM“ (in der oberen linken Ecke der Zeitanzeige) auf.
- Drücken Sie erneut die Taste SET (1), die Minutenziffern blinken. Drücken Sie zum Einstellen die Taste UP (6) oder DOWN (7). Fahren Sie fort mit der Einstellung in der Reihenfolge: Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Datum. Drücken Sie zum Schluss die Taste MODE (2), die Uhr kehrt zur Zeitanzeige zurück. Nun sind die Zeit- und Kalendereinstellungen abgeschlossen.

4. Einstellen des Alarms

- Halten Sie die Taste SET (1) für 3 Sekunden gedrückt, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die Taste UP (6) oder DOWN (7), um die Weckzeit einzustellen. Achten Sie darauf, das AM- oder PM-Format richtig einzustellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET (1), die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die Tasten UP (6) oder DOWN (7), um die Weckminute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste MODE (2), um die Einstellungen zu speichern und die Uhr kehrt zur Zeitanzeige zurück.

5. Ein- und Ausschalten des Schlummeralarms

Drücken Sie die Taste MODE (2) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt; die Alarm-LED (über dem Doppelpunkt) leuchtet auf. Das bedeutet, dass die Schlummeralarmfunktion aktiviert ist. Wenn die eingestellte Weckzeit abgelaufen ist, ertönt der Alarm-Kuckucksruf aus dem LAUTSPRECHER (8).

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der TEST-Taste) auf der Rückseite der Uhr, um den Alarm vorübergehend zu stoppen. Der Alarm-Kuckucksruf wird nach Ablauf der Schlummerzeit erneut ertönen. Wenn Sie dies viermal wiederholt haben, stoppt die Schlummeralarmfunktion. Das standardmäßige Schlummerintervall beträgt 5 Minuten.
- b) Wenn keine Taste manuell gedrückt wird, klingelt der Wecker

nur einmal für 28 Sekunden. Danach stoppt der Schlummeralarm.

- c) Drücken Sie die Taste MODE (2) 3 Sekunden lang, bis das LED-Symbol des Weckers erlischt, dann wird die Schlummerfunktion dauerhaft ausgeschaltet, es sei denn, die Weckfunktion wird erneut aktiviert.

6. Stündlicher Kuckucksruf

Diese Kuckucksuhr ertönt jede Stunde, bleibt aber von 22:00 bis 6:00 Uhr still. Der erste Ton ertönt um 7:00 Uhr. Überschneidet sich die eingestellte Weckzeit mit der Zeit des Läutens, hat die eingestellte Weckzeit Vorrang. Während der stillen Zeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ist die aktivierte Weckfunktion weiterhin in Betrieb.

7. Temperaturanzeige

Die Anzeige wechselt zwischen Zeit und Temperatur. Wenn die Temperatur angezeigt wird, drücken Sie die Taste DOWN (7), um Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

8. 12/24-Stunden-Format:

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste UP (6), um das 12/24-Stundenformat auszuwählen.

9. Anzeige von Jahr, Monat, Datum und Weckzeit

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus wiederholt die Taste MODE (2), um die Displayanzeige in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen: Jahr, Monat, Datum und Weckzeit. Drücken Sie die Taste MODE (2) erneut, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

10. Helligkeitsstufen

Diese Uhr stellt automatisch die Helligkeitsstufen ein: 07:00-18:59 hoch, 19:00-22:59 mittel, 23:00-06:59 niedrig.

11. Backup-Batterie

Die CR2032-Knopfzelle ist eine Backup-Batterie, mit der die Zeit bei Stromausfall oder anderen Problemen weiterlaufen kann. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung den Isolierstreifen (falls vorhanden) aus dem Batteriefach (9). Er ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber auf Wunsch erworben werden. Verwenden

Sie einen flachen Schraubendreher oder eine geeignete Münze, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen, und legen Sie die Knopfzelle in das Fach ein. **ACHTEN SIE DARAUF, DASS „+“ (POSITIVE POLARITÄT) NACH AUSSEN ZEIGT.** Schließen Sie dann den Batteriefachdeckel.

12.TEST (4) Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, ertönt der Kuckuckston sofort.

13.RESET-Loch (3)

Wenn die Uhr beim Einstellen oder Arbeiten stehen bleibt (das Display bewegt sich nicht), drücken Sie bitte mit einem schlanken, aber stumpfen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber, Zahnstocher usw.) auf das RESET-Loch, dann kehrt die Uhr in die Ausgangsanzeige zurück.

Warnungen:

1. Halten Sie dieses Produkt von Flüssigkeiten fern.
2. Bitte benutzen Sie ein weiches Tuch oder ein Papiertuch, um die Uhr zu reinigen.
3. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemische Lösungen für die Uhr.
4. Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Tieren fern.

FR

Station météo en MDF

1. Bouton SET
2. Bouton MODE
3. RESET
4. Bouton TEST
5. Port de type C
6. Bouton UP
7. Bouton BAS
8. Haut-Parleur
9. Compartiment à pile

Mode d'emploi :

1. Fonctions

- Heure et calendrier (année, mois et date)
- Alarme de coucou Snooze
- Température (au format °C/°F sélectionnable)
- Carillon de coucou horaire

2. Connexion électrique

Connectez le produit à une source d'alimentation via un câble vers le port de type C. Le temps commence à partir de « 12h00 ».

3. Pour régler l'heure et le calendrier

- En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton SET (1), les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler l'heure. Prenez soin de régler correctement le format AM ou PM. Lorsque l'heure PM est réglée au format 12 heures, une LED « PM » (dans le coin supérieur gauche de l'affichage de l'heure) s'allume.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET (1), les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour ajuster.

Continuez à définir dans la séquence comme suit : heure -> minute -> année -> mois -> date. Enfin, appuyez sur le bouton MODE (2), l'horloge reviendra à l'affichage de l'heure. Jusqu'à présent, les paramètres de temps et de calendrier sont terminés.

4. Pour régler l'alarme

- Appuyez sur le bouton SET (1) pendant 3 secondes, les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler l'heure de l'alarme. Prenez soin de régler correctement le format AM ou PM.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET (1), les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler la minute de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton MODE (2) pour enregistrer les paramètres et l'horloge reviendra à l'affichage de l'heure.

5. Allumez / désactivez l'alarme Snooze

Appuyez sur le bouton MODE (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, une icône LED d'alarme (au-dessus des deux-points) s'allumera. Cela signifie que la fonction d'alarme snooze est activée. Lorsque l'heure de l'alarme réglée est écoulée, le son du coucou de l'alarme sera émis par le HAUT-PARLEUR (8).

- a) Appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton TEST) à l'arrière de l'horloge, l'horloge arrêtera temporairement l'alarme. Le son du coucou de l'alarme redémarrera après la fin de l'intervalle de répétition. Après l'avoir fait quatre fois à plusieurs reprises, la fonction d'alarme snooze cessera de fonctionner. L'intervalle de répétition par défaut est de 5 minutes.
- b) Si aucun bouton n'est enfoncé manuellement, l'alarme ne sonne qu'une seule fois pendant 28 secondes. Après cela, l'alarme de répétition cessera de fonctionner.
- c) Appuyez sur le bouton MODE (2) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône LED d'alarme disparaisse, la fonction d'alarme snooze s'arrêtera définitivement à moins que la fonction d'alarme ne soit réactivée.

6. Carillon de coucou horaire

Ce réveil coucou sonne toutes les heures, mais il reste silencieux de 22h00 à 6h00. Le premier carillon commence à 7h00. Si l'heure de l'alarme définie chevauche l'heure de sonnerie, l'heure de l'alarme réglée aura la priorité. Pendant le temps silencieux (22h00 à 6h00), la fonction d'alarme activée fonctionne toujours.

7. Affichage de la température

L'affichage alterne entre l'heure et la température. Lorsque la température s'affiche, appuyez sur le bouton DOWN (7) pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

8. Format 12/24 heures :

En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton UP (6) pour sélectionner le format 12/24 heures.

9. Comment afficher l'année, le mois, la date et l'heure de l'alarme

En mode d'affichage normal, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE (2), l'horloge s'affichera dans l'ordre suivant : année, mois, date et heure de l'alarme. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (2) pour revenir à l'affichage de l'heure.

10. Niveaux de luminosité

Cette horloge ajuste automatiquement les niveaux de luminosité : 07:00-18:59 élevé, 19:00-22:59 moyen, 23:00-06:59 faible.

11. Cellule de secours

La pile bouton CR2032 est une pile de secours pour maintenir le temps en cours en cas de panne de courant ou d'autre panne de courant. Veuillez retirer la bande isolante (le cas échéant) du compartiment cellulaire (9) avant utilisation. Il n'est pas strictement nécessaire mais peut être acheté si vous le souhaitez. À l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce de monnaie appropriée, insérez la cellule dans le compartiment. VEILLEZ À GARDER LE « + » (POLARITÉ POSITIVE) TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR. Fermez ensuite le couvercle.

12. Bouton TEST (4)

Appuyez sur ce bouton à tout moment, vous pouvez entendre le son du carillon du coucou tout de suite.

13. RESET (3)

Si l'horloge est morte (l'écran ne bouge pas) pendant le réglage ou le travail, veuillez utiliser un objet mince mais émoussé (comme un stylo à bille, un pointeur, un cure-dent, etc.) pour appuyer sur le trou de réinitialisation, puis l'horloge reviendra à l'affichage initial.

Avertissements:

1. Gardez ce produit à l'écart de tout liquide.
2. Veuillez utiliser un chiffon doux ou une serviette en papier pour nettoyer l'horloge.
3. N'utilisez pas de nettoyant corrosif ou de solutions chimiques sur l'horloge.
4. Veuillez bien conserver le papier d'instructions pour une utilisation future.

5. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.

ES

Estación meteorológica MDF

1. Botón SET
2. Botón MODE
3. Orificio RESET
4. Botón TEST
5. Puerto Tipo C
6. Botón UP
7. Botón DOWN
8. Altavoz
9. Compartimento para las pilas

Instrucciones de uso:

1. Funciones

- Hora y calendario (año, mes y fecha)
- Alarma cuco con repetición
- Temperatura (en formato °C/°F seleccionable)
- Timbre cuco por hora

2. Conexión eléctrica

Conecte el producto a una fuente de alimentación mediante un cable al puerto Tipo C. La hora comienza a las "12:00" en punto.

3. Establecer hora y calendario

- En el modo de visualización normal, pulse el botón SET (1) y los dígitos de la hora parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar la hora. Tenga cuidado de ajustar correctamente el formato AM o PM. Cuando la hora PM está ajustada en formato de 12 horas, se encenderá un LED "PM" (en la esquina superior izquierda de la pantalla de la hora).
- Pulse de nuevo el botón SET (1) y los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar. Siga la secuencia: hora -> minuto -> año -> mes -> fecha. Por último, pulse el botón MODE (2) y el reloj volverá a mostrar la

hora. Hasta aquí los ajustes de hora y calendario.

4. Configuración de la alarma

- Pulse el botón SET (1) durante 3 segundos y los dígitos de la hora parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar la hora de la alarma. Tenga cuidado de ajustar correctamente el formato AM o PM.
- Pulse de nuevo el botón SET (1) y los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar los minutos de la alarma.
- Pulse el botón MODE (2) para guardar los ajustes y el reloj volverá a mostrar la hora.

5. Activar/desactivar la alarma de repetición

Mantenga pulsado el botón MODE (2) durante 3 segundos y se encenderá un icono LED de alarma (en la parte superior de los dos puntos). Eso significa que la función de repetición de alarma está activada. Cuando finalice la hora de alarma configurada, se emitirá el sonido de cuco de alarma por el ALTAVOZ (8).

- a) Pulse cualquier botón (excepto el botón TEST) en la parte posterior del reloj y el reloj detendrá la alarma temporalmente. La alarma de cuco volverá a sonar cuando finalice el intervalo de repetición. Después de hacerlo cuatro veces repetidamente, la función de alarma de repetición dejará de funcionar. El intervalo de repetición por defecto es de 5 minutos.
- b) Si no se pulsa ningún botón manualmente, la alarma suena una sola vez durante 28 segundos. Después la alarma de repetición dejará de funcionar.
- c) Pulse el botón MODE (2) durante 3 segundos hasta que el icono LED de alarma desaparezca. La función de alarma de repetición se detendrá permanentemente a menos que se vuelva a activar la función de alarma.

6. Timbre de cuco por hora

Este reloj despertador de cuco suena cada hora, pero se mantiene en silencio de 22:00 a 6:00. El primer sonido comienza a las 7:00 am. Si la hora de alarma programada coincide con la hora de sonar, tendrá prioridad la hora de alarma programada. Durante el tiempo de silencio (de 22:00 a 6:00), la función de

alarma activada sigue funcionando.

7. Visualización de la temperatura

La pantalla alterna entre la hora y la temperatura. Cuando aparezca la temperatura, pulse el botón DOWN (7) para seleccionar Celsius o Fahrenheit.

8. Formato 12/24 horas:

En el modo de visualización normal, pulse el botón UP (6) para seleccionar el formato de 12/24 horas.

9. Cómo ver el año, el mes, la fecha y la hora de la alarma

En el modo de visualización normal, pulse repetidamente el botón MODE (2). El reloj se mostrará en el siguiente orden: año, mes, fecha y hora de alarma. Pulse de nuevo el botón MODE (2) para volver a la visualización de la hora.

10. Niveles de brillo

Este reloj ajusta automáticamente los niveles de brillo: 07:00-18:59 alto, 19:00-22:59 medio, 23:00-06:59 bajo.

11. Pila de reserva

La pila de botón CR2032 es una pila de reserva para mantener la hora en caso de apagón u otro fallo de alimentación. Retire la banda aislante (si la hubiera) del compartimento de la pila (9) antes de utilizarla. No es estrictamente necesario, pero puede adquirirse si se desea. Utilice un destornillador plano o una moneda adecuada para abrir la tapa de la pila e inserte la pila en el compartimento. **TENGA CUIDADO DE MANTENER EL "+" (POLARIDAD POSITIVA) HACIA FUERA.** A continuación, cierre la tapa.

12. Botón TEST (4)

Pulse este botón en cualquier momento y oirá el sonido del cuco al instante.

13. Orificio RESET (3)

Si el reloj se para (la pantalla no se mueve) durante el ajuste o el funcionamiento, utilice un objeto fino pero romo (como el puntero

de un bolígrafo, un palillo de dientes, etc.) para pulsar el orificio RESET. El reloj volverá a la pantalla inicial.

Advertencias:

1. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.
2. Utilice un paño suave o una toalla de papel para limpiar el reloj.
3. No utilice ningún producto de limpieza corrosivo o químico en el reloj.
4. Conserve bien estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
5. Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.

IT

Stazione meteo in MDF

1. Pulsante SET
2. Pulsante MODE
3. Foro RESET
4. Pulsante TEST
5. Porta Type-C
6. Pulsante SU
7. Pulsante GIÙ
8. Altoparlante
9. Vano batteria

Istruzioni per l'uso:

1. Funzioni
 - Ora e calendario (anno, mese e data)
 - Sveglia a cucù con snooze
 - Temperatura (nel formato °C/°F selezionabile)
 - Suoneria oraria a cucù

2. Collegamento all'alimentazione

Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione tramite un cavo alla porta Type-C. L'ora inizia dalle ore "12:00".

3. Per impostare l'ora e il calendario

- In modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante SET (1); le cifre delle ore lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6)

o GIÙ (7) per impostare l'ora. Assicurarsi di impostare correttamente il formato AM o PM. Quando l'ora PM è impostata nel formato 12 ore, si accenderà il LED "PM" (nell'angolo in alto a sinistra del display dell'ora).

- Premere nuovamente il pulsante SET (1); le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per regolare.

Continuare a impostare in sequenza: ora -> minuti -> anno -> mese -> data. Infine, premere il pulsante MODE (2); l'orologio tornerà alla visualizzazione dell'ora. A questo punto, le impostazioni di ora e calendario sono completate.

4. Per impostare la sveglia

- Premere il pulsante SET (1) per 3 secondi: le cifre delle ore lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per impostare l'ora della sveglia. Assicurarsi di impostare correttamente il formato AM o PM.
- Premere nuovamente il pulsante SET (1): le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per impostare i minuti della sveglia.
- Premere il pulsante MODE (2) per salvare le impostazioni e l'orologio tornerà alla visualizzazione dell'ora.

5. Attivare/disattivare la funzione snooze della sveglia

Tenere premuto il pulsante MODE (2) per 3 secondi: si accenderà un LED (icona della sveglia sopra i due punti). Ciò significa che la funzione snooze della sveglia è attivata. Allo scadere dell'orario impostato per la sveglia, l'altoparlante (8) emetterà il suono del cuculo.

- a) Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante TEST) sul retro dell'orologio per interrompere temporaneamente la sveglia. Il suono del cuculo della sveglia riprenderà al termine dell'intervallo di snooze. Dopo averlo ripetuto quattro volte, la funzione snooze della sveglia smetterà di funzionare. L'intervallo di snooze predefinito è di 5 minuti.
- b) Se non si preme manualmente alcun pulsante, la sveglia suona una sola volta per 28 secondi. Dopodiché, la funzione snooze della sveglia smetterà di funzionare.
- c) Premere il pulsante MODE (2) per 3 secondi finché l'icona LED

della sveglia non scompare; la funzione snooze della sveglia si interromperà definitivamente a meno che non venga riattivata.

6. Suoneria oraria a cucù

Questa sveglia a cucù suona ogni ora, ma rimane silenziosa dalle 22:00 alle 6:00. Il primo suono inizia alle 7:00. Se l'orario della sveglia impostato si sovrappone all'orario di attivazione, l'orario impostato avrà la priorità. Durante il periodo di silenzio (dalle 22:00 alle 6:00), la funzione di sveglia attivata continua a funzionare.

7. Visualizzazione della temperatura

Il display alterna l'ora e la temperatura. Quando viene visualizzata la temperatura, premere il pulsante GIÙ (7) per selezionare Celsius o Fahrenheit.

8. Formato 12/24 ore:

Nella modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante SU (6) per selezionare il formato 12/24 ore.

9 Come visualizzare anno, mese, data e ora della sveglia

In modalità di visualizzazione normale, premere ripetutamente il pulsante MODE (2); l'orologio visualizzerà nel seguente ordine: anno, mese, data e ora della sveglia. Premere nuovamente il pulsante MODE (2) per tornare alla visualizzazione dell'ora.

10. Livelli di luminosità

Questo orologio regola automaticamente i livelli di luminosità: 07:00-18:59 alta, 19:00-22:59 media, 23:00-06:59 bassa.

11. Batteria di riserva

La batteria a bottone CR2032 è una batteria di riserva per mantenere l'ora in caso di blackout o altre interruzioni di corrente. Rimuovere la striscia isolante (se presente) dal vano batteria (9) prima dell'uso. Non è strettamente necessaria, ma è possibile acquistarla se lo si desidera. Utilizzare un cacciavite piatto o una moneta adatta per aprire il coperchio della batteria e inserirla nel vano. FARE ATTENZIONE A TENERE IL polo positivo "+" (POLARITÀ POSITIVA) RIVOLTO ALL'ESTERNO. Quindi

chiudere il coperchio.

12. Pulsante TEST (4)

Premere questo pulsante in qualsiasi momento per sentire immediatamente il suono del cuculo.

13. Foro RESET (3)

Se l'orologio non funziona (il display non si muove) durante l'impostazione o il funzionamento, utilizzare un oggetto sottile ma smussato (come la punta di una penna a sfera, uno stuzzicadenti, ecc.) per premere il foro RESET; l'orologio tornerà alla visualizzazione iniziale.

Avvertenze:

1. Tenere questo prodotto lontano da liquidi.
2. Utilizzare un panno morbido o un tovagliolo di carta per pulire l'orologio.
3. Non utilizzare detergenti corrosivi o soluzioni chimiche sull'orologio.
4. Conservare bene il foglio di istruzioni per un uso futuro.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.

NL

MDF koekoekswekker weerstation

1. SET knop
2. MODE knop
3. RESET-opening
4. TEST-knop
5. Type-C poort
6. OMHOOG knop
7. OMLAAG knop
8. Speaker
9. Batterijvak

Instructies voor gebruik:

1. Functies

- ☐ Tijd en kalender (jaar, maand en datum)

- ☐ Koekoek-alarm met sluimerfunctie
- ☐ Temperatuur (weergave in °C of °F instelbaar)
- ☐ Uurkoekoek (koekoeksgeluid elk uur)

2. Stroomaansluiting

Sluit het product aan op een stroombron via een kabel naar de type-C poort. De tijd begint bij "12:00" uur.

3. De tijd en kalender instellen

- In de normale weergavemodus, druk op de SET (1) knop, de uren cijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om het uur in te stellen. Let op dat je het AM of PM formaat correct instelt. Wanneer de PM tijd is ingesteld in het 12-uurs formaat, zal een 'PM' LED (in de bovenste linkerhoek van de tijdweergave) oplichten.
- Druk opnieuw op de SET (1) knop, de minutencijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om de minuten in te stellen.

Ga verder met instellen in de volgorde: uur -> minuut -> jaar -> maand -> datum. Druk uiteindelijk op de MODE (2) knop, de klok zal terugkeren naar de tijdweergave. Hiermee zijn de tijd- en kalenderinstellingen voltooid

4. Het alarm instellen

- Druk 3 seconden op de SET (1) knop, de uren cijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om het alarmuur in te stellen. Let op dat je het AM of PM formaat correct instelt.
- Druk opnieuw op de SET (1) knop, de minutencijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om de alarmminuten in te stellen.
- Druk op de MODE (2) knop om de instellingen op te slaan en de klok keert terug naar de tijdweergave.

5. Zet de Sluimeralarm AAN/UIT

Houd de MODE (2) knop 3 seconden ingedrukt, het alarm-LED-icoon (boven de dubbele punt) zal oplichten. Dit betekent dat de sluimeralarmfunctie geactiveerd is. Wanneer de ingestelde

alarmtijd is bereikt, hoort u het vogelgeluid uit de SPEAKER (8).

- a) Druk op een knop (behalve de TEST knop) aan de achterkant van de klok, de klok stopt tijdelijk met het alarm. Het alarmgeluid van de koekoek zal weer beginnen nadat de sluimertijd voorbij is. Nadat je dit vier keer hebt herhaald, stopt de sluimeralarmfunctie. Het standaard sluimerinterval is 5 minuten
- b) Als er geen knop handmatig wordt ingedrukt, klinkt het alarm slechts één keer gedurende 28 seconden. Daarna stopt de sluimeralarmfunctie.
- c) Houd de MODE (2) knop 3 seconden ingedrukt totdat het alarm-LED-icoon verdwijnt, de sluimeralarmfunctie wordt permanent gestopt, tenzij de alarmfunctie opnieuw geactiveerd wordt.

6.Uurkoekoek

Deze koekoekklok maakt elk uur een koekoekgeluid, maar blijft stil van 22:00 tot 6:00. Het eerste geluid begint om 7:00 uur. Als de ingestelde alarmtijd samenvalt met de schemertijd, heeft de ingestelde alarmtijd prioriteit. Tijdens de stille tijd (22:00 tot 6:00) blijft de geactiveerde alarmfunctie echter actief.

7.Temperatuurweergave

Het display wisselt af tussen de tijd en de temperatuur. Wanneer de temperatuur wordt weergegeven, druk op de OMLAAG (7) knop om Celsius of Fahrenheit te selecteren.

8.12/24-uursformaat:

In de normale weergavemodus, druk op de OMHOOG (6) knop om het 12/24-uurs formaat te selecteren.

9. Hoe het jaar, de maand, de datum en de alarmtijd te bekijken

In de normale weergavemodus, druk herhaaldelijk op de MODE (2) knop, de klok zal de volgende volgorde weergeven: jaar, maand, datum en alarmtijd. Druk opnieuw op de MODE (2) knop om terug te keren naar de tijdweergave.

10. Helderheidsniveaus

Deze klok past de helderheidsniveaus automatisch aan: 07:00-18:59 hoog, 19:00-22:59 medium, 23:00-06:59 laag.

11.Back-upbatterij:

De CR2032 knooppcel is een reservebatterij om de tijd door te laten lopen in het geval van stroomuitval of andere stroomstoringen.

Verwijder de isolatie strip (indien aanwezig) uit het batterijcompartiment (9) voordat je de batterij gebruikt. Het is niet strikt noodzakelijk, maar kan worden aangeschaft indien gewenst. Gebruik een platte schroevendraaier of een geschikte munt om het batterijdeksel te openen, steek de batterij in het compartiment. LET OP: Zorg ervoor dat de "+" (POSITIEVE POLARITEIT) naar buiten wijst. Sluit daarna het deksel.

12.TEST(4) Knop

Druk op deze knop op elk moment, je zult meteen het koekoekgeluid horen.

13. RESET knop (3)

Als de klok niet werkt (het display beweegt niet) tijdens het instellen of in gebruik, gebruik dan een dun maar stomp object (zoals een balpenpunt, tandenstoker, enz.) om het RESET knop in te drukken. De klok zal daarna terugkeren naar de oorspronkelijke weergave.

Waarschuwingen:

1. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen om schade te voorkomen.
2. Reinig de klok alleen met een zachte doek of papieren handdoek.
3. Vermijd het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen op de klok.
4. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
5. Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en dieren.

PL

Stacja pogodowa MDF

1. Przycisk SET

2. Przycisk MODE
3. Otwór RESET
4. Przycisk TEST
5. Port typu C
6. Przycisk UP
7. Przycisk DOWN
8. Głośnik
9. Komora baterii

Instrukcje użytkowania:

1. Funkcje

- Czas i kalendarz (rok, miesiąc i data)
- Alarm kukulki z funkcją drzemki
- Temperatura (w formacie °C/°F do wyboru)
- Godzinowy dzwonek z kukulką

2. Podłączenie zasilania

Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla do portu typu C. Czas zaczyna się od godziny „12:00”.

3. Aby ustawić godzinę i kalendarz

- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk SET (1), cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić godzinę. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie formatu AM lub PM. Gdy czas PM jest ustawiony w formacie 12-godzinnym, dioda LED „PM” (w lewym górnym rogu wyświetlacza czasu) zaświeci się.
- Naciśnij ponownie przycisk SET (1), cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby dostosować. Kontynuuj ustawianie w następującej kolejności: godzina -> minuta -> rok -> miesiąc -> data. Na koniec naciśnij przycisk MODE (2), zegar powróci do wyświetlania czasu. Do tej pory ustawienia czasu i kalendarza zostały zakończone.

4. Jak ustawić alarm

- Naciśnij przycisk SET (1) przez 3 sekundy, cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić godzinę alarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe

ustawienie formatu AM lub PM.

- Naciśnij ponownie przycisk SET (1), cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić minutę alarmu.
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby zapisać ustawienia, a zegar powróci do wyświetlania czasu.

5. Włączanie/wyłączanie alarmu drzemki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (2) przez 3 sekundy, zaświeci się ikona LED alarmu (nad dwukropkiem). Oznacza to, że funkcja drzemki jest aktywna. Gdy ustawiony czas alarmu dobiegnie końca, z GŁOŚNIKA (8) zostanie wyemitowany dźwięk kukułki alarmowej.

- a) Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku TEST) z tyłu zegara, a zegar tymczasowo wyłączy alarm. Dźwięk kukułki alarmu rozpocznie się ponownie po zakończeniu okresu drzemki. Po czterokrotnym powtórzeniu tej czynności funkcja drzemki przestanie działać. Domyślny interwał drzemki wynosi 5 minut.
- b) Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty ręcznie, alarm zadzwoni tylko raz przez 28 sekund. Po tym czasie alarm drzemki przestanie działać.
- c) Naciśnij przycisk MODE (2) przez 3 sekundy, aż ikona LED alarmu zniknie, funkcja drzemki alarmu zostanie zatrzymana na stałe, chyba że funkcja alarmu zostanie ponownie aktywowana.

6. Godzinowy dzwonek z kukułką

Ten budzik z kukułką dzwoni co godzinę, ale milczy od 22:00 do 6:00. Pierwszy dzwonek rozpoczyna się o godzinie 7:00. Jeśli ustawiony czas alarmu pokrywa się z czasem dzwonka, ustawiony czas alarmu będzie miał pierwszeństwo. W czasie ciszy (od 22:00 do 6:00) aktywowana funkcja alarmu nadal działa.

7. Wyświetlacz temperatury

Na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlana jest godzina i temperatura. Gdy wyświetlana jest temperatura, naciśnij przycisk W DÓŁ (7), aby wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

8. Format 12/24-godzinny:

W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk UP (6), aby wybrać format 12/24-godzinny.

9. Jak wyświetlić rok, miesiąc, datę i godzinę alarmu?

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE (2), zegar wyświetli się w następującej kolejności: rok, miesiąc, data i czas alarmu. Naciśnij ponownie przycisk MODE (2), aby powrócić do wyświetlania godziny.

10. Poziomy jasności

Zegar automatycznie dostosowuje poziomy jasności: 07:00-18:59 wysoki, 19:00-22:59 średni, 23:00-06:59 niski.

11. Komórka zapasowa

Bateria guzikowa CR2032 jest baterią zapasową, która podtrzymuje czas w przypadku awarii zasilania. Przed użyciem należy usunąć pasek izolacyjny (jeśli występuje) z komory ogniwa (9). Nie jest on niezbędny, ale można go dokupić w razie potrzeby. Użyj płaskiego śrubokręta lub odpowiedniej monety, aby otworzyć pokrywę ogniwa, włóż ogniwo do komory. ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY „+” (POLARYZACJA DODATNIA) BYŁ SKIEROWANY NA ZEWNĄTRZ. Następnie zamknij pokrywę.

12. Przycisk TEST (4)

Po naciśnięciu tego przycisku w dowolnym momencie można od razu usłyszeć dźwięk kukulki.

13. Otwór RESET (3)

Jeśli zegar jest martwy (wyświetlacz nie porusza się) podczas ustawiania lub pracy, użyj cienkiego, ale tępego przedmiotu (np. długopisu, wykałaczki itp.), aby nacisnąć otwór RESET, a zegar powróci do początkowego wyświetlania.

Ostrzeżenia:

1. Produkt należy przechowywać z dala od płynów.
2. Do czyszczenia zegara należy używać miękkiej ściereczki lub ręcznika papierowego.

3. Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących ani roztworów chemicznych na zegarze.
4. Zachowaj papier z instrukcjami do wykorzystania w przyszłości.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.