

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2737 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2737

EN

TWS earbuds



1. Type-C port
2. Multi-function display
3. Charge indicator
4. Touch button
5. Lock button

Charger box:

The screen displays the remaining power of the charger box and charging status of each earbud.

Charge the charger box: the charger box is charged through the Type-C port. The number of "1 to 100%" on screen indicates the remaining power.

A full charging cycle takes approx. 3 hours.

Earbuds:

Power on: Automatically turn on and start to pair when removed from charger box.

Power off: Automatically turns off when placed back in the charger box. Or long press touch button for 5 seconds.

Pairing successful: Prompt tone "connected".

While charging: Both the charging percentage of charging box and earphone are shown in display.

Charging time: approx. 1.5 hours.

Active Noise Cancelling (ANC):

Long press the multifunction button of any earphone to activate the ANC (Active Noise Cancelling) mode. This filters out background noise.

Repeat the same process and it will shut down.

Repeat the same and it will turn on the Transparency mode. This allows your attention to the environment more without turning off the music or removing the earphone.

Electronic Noise Cancellation (ENC):

The ENC mode is activated automatically when you are on the call or giving instructions to your voice assistant.

It generates a sound wave opposite in phase to ambient noise, cancelling it out so the person on the other end can hear you clearly.

Multifunction display:

You can select the function by touching or swiping the screen.

- Previous track, play/pause song, next track
- Increase/decrease volume
- ANC on mode/transparency Mode/normal mode
- Equalizer
- Alarm
- Screen brightness
- Language
- Screen lock
- Find my earphone
- Date
- Like
- Camera (Only available when camera APP is open)
- Flashlight

Functions of touch buttons:

Function	Touch button
ANC on/normal model/transparency mode	Long press left earbud 3 seconds
Enter voice assistant (e.g. Siri, Google assistant, Bixby, etc... depending on your app)	Long press right earbud for 2 seconds
Incoming call rejection	Long press for 2 seconds
Call pickup or hang off; Cancel dialling	Single click
Play or pause music track	Single click
Back to previous track	Fast double click touch button on left earbud
Jump to next track	Fast double click touch button on right earbud
Reduce earbud volume	Fast triple click touch button on left earbud
Increase earbud volume	Fast triple click touch button on right earbud

Functions of lock button:

1. Short press the button to lock the multifunction display.
2. Double click the button to power off/reset/factory reset.
3. Long press the button for 7 seconds to power on.

Warnings:

1. Search the Wireless name "MO2737" on mobile phone when pairing this item to your device.
2. If there is not Wireless device paired with the earbuds for over 5 minutes, the earbuds will turn off automatically.
3. If the item is not used for an extended period of time they should be charged every month to help preserve the battery's lifespan.
4. Do not store the product in high temperatures, near fire or allow

contact with caustic chemicals.

5. The headphone set is not waterproof, please do not use it in water or high humidity environments.
6. Do not disassemble the product as this may cause damage to the product.
7. Do not use the headphones when crossing the street or walking in busy traffic areas. High volume levels may cause damage to your hearing, please use suitable volume levels and avoid wearing the headphones for extended periods of time.
8. "High sound pressure"
"Risk of hearing damage"
"Do not listen at high volume levels for long periods."



Specifications:

Wireless version:	V5.3+EDR
Earbud battery:	30mAh/0.111Wh
Charger box:	230mAh/0.851Wh
Playing time:	about 3 hrs

DE

TWS Ohrhörer



1. Typ-C-Anschluss
2. Multifunktionsdisplay
3. Ladeanzeige
4. Touch-Taste
5. Sperrtaste

Ladebox:

Der Bildschirm zeigt die verbleibende Leistung der Ladebox und den Ladestatus der einzelnen Ohrhörer an.

Ladebox aufladen: Die Ladebox wird über den Typ-C-Anschluss aufgeladen. Die Zahl von „1 - 100 %“ auf dem Bildschirm gibt die verbleibende Leistung an. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 3 Stunden.

Ohrhörer:

Einschalten: Schalten sich automatisch ein und beginnen mit dem Pairing, wenn sie aus der Ladestation genommen werden.

Ausschalten: Schalten sich automatisch aus, wenn sie wieder in die Ladebox gelegt werden. Alternativ drücken Sie die Touch-Taste 5 Sekunden lang.

Pairing erfolgreich: Signalton „connected“ ertönt.

Während des Ladens: Sowohl der Ladezustand der Ladebox als auch der der Ohrhörer werden im Display angezeigt.

Ladedauer: ca. 1,5 Stunden.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC):

Drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste eines beliebigen Ohrhörers, um den ANC-Modus (Active Noise Cancelling) zu aktivieren. Dadurch werden Hintergrundgeräusche herausgefiltert. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Modus auszuschalten.

Wiederholen Sie den Vorgang, um den Transparenzmodus zu aktivieren. So können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Umgebung

richten, ohne die Musik auszuschalten oder den Kopfhörer abzunehmen.

Elektronische Geräuschunterdrückung (ENC):

Der ENC-Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie ein Telefongespräch führen oder Ihrem Sprachassistenten Anweisungen geben.

Er erzeugt eine Schallwelle mit entgegengesetzter Phasenlage zu den Umgebungsgeräuschen und unterdrückt diese, sodass Ihr Gesprächspartner Sie klar und deutlich hören kann.

Multifunktionsanzeige:

Sie können die Funktion durch Berühren oder Wischen über den Bildschirm auswählen.

- Vorheriger Titel, Titel abspielen/pausieren, nächster Titel
- Lautstärke erhöhen/verringern
- ANC Ein-Modus/Transparenz-Modus/Normal-Modus
- Entzerrer
- Wecker
- Bildschirmhelligkeit
- Sprache
- Bildschirmsperre
- Finde meinen Ohrhörer
- Datum
- Like
- Kamera (nur verfügbar, wenn die Kamera-APP geöffnet ist)
- Taschenlampe

Funktionen der Touch-Tasten:

Funktion	Touch-Taste
----------	-------------

ANC ein/Normal/Transparenzmodus	Linken Ohrhörer 3 Sekunden lang drücken
Sprachassistent aufrufen (z. B. Siri, Google Assistant, Bixby usw... je nach App)	Rechten Ohrhörer 2 Sekunden lang drücken
Eingehende Anrufe ablehnen	2 Sekunden lang drücken
Anruf annehmen oder auflegen; Wahl abbrechen	Einfacher Klick
Musiktitel abspielen oder anhalten	Einfacher Klick
Zurück zum vorherigen Titel	Schneller Doppelklick auf Touch-Taste des linken Ohrhörers
Weiter zum nächsten Titel	Schneller Doppelklick auf Touch-Taste des rechten Ohrhörers
Ohrhörerlautstärke verringern	Schneller Dreifachklick auf Touch-Taste des linken Ohrhörers
Ohrhörerlautstärke erhöhen	Schneller Dreifachklick auf Touch-Taste des rechten Ohrhörers

Funktionen der Sperrtaste:

1. Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Multifunktionsanzeige zu sperren.
2. Doppelklicken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten/zurückzusetzen/auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
3. Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Warnung:

1. Suchen Sie den Wireless-Namen „MO2737“ auf dem

Mobiltelefon, wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem Gerät koppeln möchten.

2. Wenn länger als 5 Minuten kein Wireless Gerät mit den Ohrstöpseln gekoppelt ist, schalten sich die Ohrstöpsel automatisch aus.
3. Wenn der Artikel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten er jeden Monat aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
4. Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, in der Nähe von Feuer oder lassen Kontakt mit ätzenden Chemikalien.
5. Die Ohrhörer sind nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie sie nicht im Wasser oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
7. Verwenden Sie die Ohrhörer nicht, wenn Sie die Straße überqueren oder auf einer stark befahrenen Straße gehen. Eine hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen, bitte verwenden Sie eine geeignete Lautstärke und vermeiden Sie es, die Ohrhörer für einen längeren Zeitraum zu tragen.

8. "Hoher Schalldruck"


"Gefahr von Hörschäden"

"Nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören."



Technische Daten:

Wireless Version:	V5.3+EDR
Ohrhörer-Akku:	30mAh/0.111Wh
Ladegerät:	230mAh/0.851Wh
Spielzeit:	ca. 3 Std.

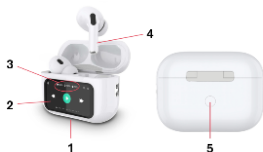

1. Port Type-C
2. Écran multifonction
3. Indicateur de charge
4. Bouton tactile
5. Bouton de verrouillage

Boîtier de charge :

L'écran affiche l'autonomie restante du boîtier de charge et l'état de charge de chaque écouteur.

Charger le boîtier : il se recharge via le port Type-C. Le pourcentage affiché de "1 à 100 %" indique l'autonomie restante. Un cycle de charge complet prend environ 3 heures.

Écouteurs :

Allumage : s'allument automatiquement et commencent à s'appairer dès qu'ils sont retirés du boîtier.

Extinction : s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont remis dans le boîtier. Ou appui long sur le bouton tactile pendant 5 secondes.

Appairage réussi : signal sonore "connected".

Pendant la charge : l'écran affiche le pourcentage de charge du boîtier et des écouteurs.

Temps de charge : environ 1,5 heure.

Réduction active de bruit (ANC) :

Appui long sur le bouton multifonction de n'importe quel écouteur pour activer le mode ANC (réduction active du bruit). Cela filtre les bruits ambiants.

Répétez l'opération pour désactiver le mode.

Répétez encore pour activer le mode Transparence. Ce mode permet de rester attentif à votre environnement sans couper la musique ni retirer l'écouteur.

Réduction de bruit électronique (ENC) :

Le mode ENC s'active automatiquement lors d'un appel ou lorsque vous utilisez un assistant vocal.

Il génère une onde sonore opposée au bruit ambiant, l'annulant pour que votre interlocuteur vous entende clairement.

Écran multifonction :

Vous pouvez sélectionner une fonction en touchant ou en faisant glisser l'écran.

- Piste précédente, lecture/pause, piste suivante
- Augmenter/diminuer le volume
- Mode ANC activé / mode transparence / mode normal
- Égaliseur
- Alarme
- Luminosité de l'écran
- Langue
- Verrouillage de l'écran
- Retrouver mon écouteur
- Date
- J'aime
- Appareil photo (fonctionne uniquement lorsque l'application caméra est ouverte)
- Lampe torche

Fonctions des boutons tactiles :

Fonction	Bouton tactile
ANC activé / mode normal / mode transparence	Appui long 3 secondes sur l'écouteur gauche

Lancer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant, Bixby, etc.)	Appui long 2 secondes sur l'écouteur droit
Rejet d'un appel entrant	Appui long 2 secondes
Répondre / raccrocher / annuler un appel	Simple clic
Lecture / pause	Simple clic
Piste précédente	Double clic rapide sur l'écouteur gauche
Piste suivante	Double clic rapide sur l'écouteur droit
Baisser le volume	Triple clic rapide sur l'écouteur gauche
Augmenter le volume	Triple clic rapide sur l'écouteur droit

Fonctions du bouton de verrouillage :

1. Appui court pour verrouiller l'écran multifonction.
2. Double clic pour éteindre / réinitialiser / réinitialisation d'usine.
3. Appui long pendant 7 secondes pour allumer.

Avertissements :

1. Lors de l'appairage avec votre téléphone, recherchez le nom sans fil "MO2737".
2. Si aucun appareil n'est appairé avec les écouteurs pendant plus de 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement.
3. En cas de non-utilisation prolongée, rechargez-les une fois par mois pour préserver la batterie.
4. Ne pas stocker le produit à haute température, près d'une flamme ou au contact de produits chimiques corrosifs.
5. Les écouteurs ne sont pas étanches, ne pas les utiliser dans l'eau ou un environnement très humide.
6. Ne pas démonter le produit, cela pourrait l'endommager.
7. Ne pas utiliser les écouteurs en traversant la rue ou dans une

zone de circulation dense.

Le volume élevé peut endommager l'audition : utilisez un volume modéré et évitez les sessions prolongées.

8. "Pression acoustique élevée"

"Risque de dommages auditifs"

"Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes."



Caractéristiques techniques :

Version sans fil : V5.3 + EDR

Batterie écouteur : 30 mAh / 0.111 Wh

Boîtier de charge : 230 mAh / 0.851 Wh

Temps de lecture : environ 3 h

ES

Auriculares TWS



1. Puerto Tipo C
2. Pantalla multifunción
3. Indicador de carga
4. Botón táctil

5. Botón de bloqueo

Estuche de carga:

La pantalla muestra la energía restante del estuche de carga y el estado de carga de cada auricular.

Carga del estuche de carga: el estuche de carga se carga a través del puerto tipo C. El número «1 a 100 %» en la pantalla indica la batería restante.

Un ciclo de carga completo tarda aproximadamente 3 horas.

Auriculares:

Encendido: Se encienden automáticamente y empiezan a emparejarse cuando se extraen de la caja de carga.

Apagado: Los auriculares se apagan automáticamente cuando se vuelven a colocar en la caja de carga. También puede mantener pulsado el botón táctil durante 5 segundos.

Emparejamiento correcto: Tono de aviso «conectado».

Mientras se carga: Tanto el porcentaje de carga de la caja de carga como el del auricular se muestran en la pantalla.

Tiempo de carga: 1,5 horas aproximadamente.

Cancelación activa del ruido (ANC):

Mantenga presionado el botón multifunción de cualquier auricular para activar el modo ANC («Active Noise Cancelling»). Permite filtrar el ruido de fondo.

Repita el mismo proceso y se apagará.

Repita el mismo proceso y se activará el modo Transparencia.

Permite prestar más atención al entorno sin apagar la música ni quitarse el auricular.

Cancelación electrónica del ruido (ENC):

El modo ENC se activa automáticamente cuando esté hablando por teléfono o dando instrucciones a su asistente de voz.

Genera una onda sonora de fase opuesta al ruido ambiente, anulándolo para que la persona al otro lado pueda oírle con claridad.

Pantalla multifunción:

Puede seleccionar la función tocando o deslizando el dedo por la pantalla.

- Pista anterior, reproducir/pausar canción, pista siguiente
- Subir/bajar volumen
- Modo ANC activado / Modo Transparencia / Modo Normal
- Ecualizador
- Alarma
- Brillo de pantalla
- Idioma
- Bloqueo de pantalla
- Encontrar mi auricular
- Fecha
- Me gusta
- Cámara (solo disponible cuando la aplicación de la cámara está abierta)
- Linterna

Funciones de los botones táctiles:

Función	Botón táctil
ANC activado / modelo normal / modo transparencia	Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 3 segundos
Introducir el asistente de voz (p. ej., Siri, asistente de Google, Bixby, etc., en función de la aplicación)	Mantenga presionado el auricular derecho durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante	Pulsación larga durante 2 segundos
Descolgar o colgar una llamada Cancelar una llamada	Un solo clic
Reproducir o pausar una pista musical	Un solo clic
Volver a la pista anterior	Botón táctil de doble clic rápido en el auricular izquierdo

Saltar a la pista siguiente	Botón táctil de doble clic rápido en el auricular derecho
Reducir el volumen de los auriculares	Botón táctil rápido de triple clic en el auricular izquierdo
Subir el volumen de los auriculares	Botón táctil rápido de triple clic en el auricular derecho

Funciones del botón de bloqueo:

1. Pulse brevemente el botón para bloquear la pantalla multifunción.
2. Haga doble clic en el botón para apagar / reiniciar / reinicio de fábrica.
3. Mantenga presionado el botón durante 7 segundos para encender.

Advertencias:

1. Busque el nombre de conexión «MO2737» en su teléfono móvil para emparejarlo con los auriculares.
2. Si después de 5 minutos no consigue emparejar su móvil con los auriculares, estos se apagarán automáticamente.
3. Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, debe cargarse cada mes para ayudar a preservar la vida útil de la batería.
4. No guarde el producto a altas temperaturas, cerca del fuego o en contacto con productos químicos cáusticos.
5. Los auriculares no son resistentes al agua. No los utilice en entornos con agua o mucha humedad.
6. No desmonte el producto, ya que podría dañarlo.
7. No utilice los auriculares al cruzar la calle o caminar por zonas de mucho tráfico. Los niveles de volumen altos pueden dañar su audición. Utilice niveles de volumen adecuados y evite usar los auriculares durante mucho tiempo.

8. «Alta presión sonora»

"Riesgo de daños auditivos"

«No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.»



Especificaciones:

Versión inalámbrica:

V5.3+EDR

Batería de los auriculares:

30 mAh/0,111 Wh

Estuche de carga: 230 mAh/0,851 Wh

Tiempo de reproducción:

aproximadamente 3 horas

IT

Auricolari TWS



1. Porta Type-C
2. Display multifunzione
3. Indicatore di carica
4. Pulsante touch
5. Pulsante di blocco

Carica della base

Lo schermo mostra la carica residua del caricabatterie e lo stato di carica di ciascun auricolare.

Ricarica del caricabatterie: il caricabatterie si ricarica tramite la porta Type-C. Il numero "da 1 a 100%" sullo schermo indica la carica residua.

Un ciclo di ricarica completo richiede circa 3 ore.

Auricolari

Accensione: si accende automaticamente e inizia l'associazione quando viene rimosso dalla custodia di ricarica.

Spegnimento: si spegne automaticamente quando viene riposto nella custodia di ricarica. In alternativa, premere a lungo il pulsante touch per 5 secondi.

Associazione avvenuta con successo: si sente un tono di avviso "connesso".

Durante la ricarica: sul display vengono visualizzate sia la percentuale di carica della custodia di ricarica che quella degli auricolari.

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore.

Cancellazione attiva del rumore (ANC):

Premi a lungo il pulsante multifunzione di qualsiasi auricolare per attivare la modalità ANC (cancellazione attiva del rumore). Questa modalità filtra i rumori di fondo.

Ripeti la stessa procedura e l'auricolare si spegnerà.

Ripeti la stessa procedura e si attiverà la modalità Trasparenza. Questa modalità ti consente di concentrarti maggiormente sull'ambiente circostante senza dover spegnere la musica o rimuovere l'auricolare.

Cancellazione elettronica del rumore (ENC):

La modalità ENC si attiva automaticamente durante una chiamata o quando si impartiscono istruzioni all'assistente vocale.

Genera un'onda sonora in fase opposta al rumore ambientale, annullandolo in modo che la persona dall'altra parte possa sentirti chiaramente.

Display multifunzione:

È possibile selezionare la funzione toccando o scorrendo lo schermo.

- Traccia precedente, riproduci/metti in pausa il brano, traccia successiva
- Aumenta/diminuisci il volume
- Modalità ANC attiva/Modalità trasparenza/Modalità normale
- Equalizzatore
- Sveglia
- Luminosità schermo
- Lingua
- Blocco schermo
- Trova il mio auricolare
- Data
- Like
- Fotocamera (disponibile solo quando l'app Fotocamera è aperta)
- Torcia

Funzioni pulsanti

Funzioni	Pulsanti
ANC attivo/modello normale/modalità trasparenza	Pressione prolungata sull'auricolare sinistro per 3 secondi
Accedi all'assistente vocale (ad esempio Siri, Assistente Google, Bixby, ecc. a seconda dell'app)	Pressione prolungata sull'auricolare destro per 2 secondi
Rifiuto chiamata in arrivo	Pressione prolungata per 2 secondi
Rispondi o riaggancia chiamata;	Clic singolo
Annulla chiamata	Clic singolo
Riproduci o metti in pausa una traccia musicale	Doppio clic rapido sul pulsante touch sull'auricolare sinistro

Torna alla traccia precedente	Doppio clic rapido sul pulsante touch sull'auricolare destro
Passa alla traccia successiva	Triplo clic rapido sul pulsante touch sull'auricolare sinistro
Riduci il volume degli auricolari	Triplo clic rapido sul pulsante touch sull'auricolare destro

Funzioni del pulsante di blocco:

1. Premere brevemente il pulsante per bloccare il display multifunzione.
2. Fare doppio clic sul pulsante per spegnere/ripristinare/ripristinare le impostazioni di fabbrica.
3. Premere a lungo il pulsante per 7 secondi per accendere.

Avvertenze

1. Cercare il nome wireless "MO2737" sul telefono cellulare quando si associa questo articolo al dispositivo.
2. Se non c'è un dispositivo wireless associato agli auricolari per più di 5 minuti, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
3. Se l'articolo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è necessario caricarlo ogni mese per preservare la durata della batteria.
4. Non conservare il prodotto ad alte temperature, vicino al fuoco o a sostanze chimiche caustiche.
5. Le cuffie non sono impermeabili, non utilizzarle in acqua o in ambienti con elevata umidità.
6. Non smontare il prodotto poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
7. Non utilizzare le cuffie mentre si attraversa la strada o si cammina in zone trafficate. Livelli di volume elevati possono causare danni all'udito, utilizzare livelli di volume adeguati ed evitare di indossare le cuffie per lunghi periodi di tempo.

8. "Alta pressione sonora"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi."



Specifiche:

Wireless version:	V5.3+EDR
Earbud battery:	30mAh/0.111Wh
Base di ricarica	230mAh/0.851Wh
Autonomia:	circa 3h.

NL

TWS oordopjes

Onderdelen:

1. Type-C poort
2. Multifunctioneel display
3. Laadindicator
4. Touchknop
5. Vergrendelknop

Oplaaddoos:

Het scherm toont het resterende vermogen van de oplaaddoos en de laadstatus van elk oordopje. Laad de oplaaddoos op via de Type-C poort. Het getal van "1 tot 100%" op het scherm geeft het resterende vermogen aan. Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 3 uur.

Oordopjes:

Aanzetten: Zetten zichzelf automatisch aan en starten met koppelen zodra ze uit de oplaaddoos worden gehaald.

Uitzetten: Schakelen automatisch uit wanneer ze terug in de oplaaddoos worden geplaatst, of houd de touchknop vijf seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Koppeling succesvol: Wanneer het koppelen succesvol is, klinkt het geluidssignaal "connected".

Tijdens opladen: Tijdens het opladen wordt op het display het laadpercentage van zowel de oplaaddoos als van de oordopjes weergegeven.

Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur.

Active Noise Cancelling (ANC):

Houd de multifunctionele knop van een van de oordopjes lang ingedrukt om de ANC-modus (Active Noise Cancelling) te activeren. Dit filtert achtergrondgeluid weg.

Herhaal hetzelfde proces om deze uit te schakelen.

Herhaal hetzelfde en het schakelt over naar de Transparantiemodus. Deze modus zorgt ervoor dat je meer aandacht kunt besteden aan je omgeving zonder de muziek uit te zetten of het oordopje te verwijderen.

Electronic Noise Cancellation (ENC):

De ENC-modus wordt automatisch geactiveerd wanneer je in gesprek bent of instructies geeft aan je spraak assistent.

Het genereert een geluidsgolf die tegenovergesteld is aan het omgevingsgeluid, waardoor dit wordt geannuleerd en de persoon aan de andere kant je duidelijk kan horen.

Multifunctioneel display:

- Vorig nummer, afspelen/pauzeren, volgend nummer
- Volume verhogen/verlagen
- ANC aan / transparantiemodus / normale modus

- Equalizer
- Alarm
- Schermhelderheid
- Taal
- Schermvergrendeling
- Zoek mijn oordopje
- Datum
- Like
- Camera (alleen beschikbaar wanneer de camera-app geopend is)
- Zaklamp

Functies van de Touch knoppen:

Functie	Touch - bediening
ANC aan/normale modus/transparantiemodus	Houd linker oordopje 3 seconden ingedrukt
Spraakassistent openen (bijv. Siri, Google, Bixby, afhankelijk van app)	Houd rechter oordopje 2 seconden ingedrukt
Binnenkomende oproep weigeren.	Houd een oordopje 2 seconden ingedrukt.
Oproep aannemen of beindigen; kies annuleren	Eén keer tikken
Muziek afspelen of pauzeren	Eén keer tikken
Vorige nummer	Snel dubbel tikken op linker oordopje.
Volgend nummer	Snel dubbel tikken op rechter oordopje.
Volume verlagen	Snel drie keer tikken op de linker oordopje.
Volume verhogen	Snel drie tikken op rechter oordopje.

Functies van de vergrendelknop:

1. Kort indrukken om het multifunctionele display te vergrendelen.
2. Dubbel klikken om uit te schakelen / resetten / fabrieksinstellingen te herstellen.
3. Lang indrukken gedurende 7 seconden om in te schakelen.

Waarschuwingen:

1. Zoek bij het koppelen van dit item met je apparaat naar de draadloze naam "MO2737" op je telefoon.
2. Als er langer dan 5 minuten geen draadloos apparaat gekoppeld is met de oordopjes, schakelen de oordopjes automatisch uit.
3. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan elke maand op om de levensduur van de batterij te behouden.
4. Bewaar het product niet op hoge temperaturen, in de buurt van vuur of laat het niet in contact komen met bijtende chemicaliën.
5. De hoofdtelefoon is niet waterdicht, gebruik deze niet in water of in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
6. Demonteer het product niet, dit kan schade veroorzaken.
7. Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het oversteken van de straat of lopen in druk verkeer. Hoge geluidsniveaus kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken, gebruik daarom een geschikt volume en vermijd langdurig gebruik.
8. "Hoge geluidsdruk"
"Risico op gehoorbeschadiging"
"Luister niet langdurig op een hoog volume."




Specificaties:

Draadloze versie:	V5.3+EDR
Batterij oordopjes:	30mAh / 0,111Wh

Opłaaadcase:	230mAh / 0,851Wh
Afspeeltijd:	ongeveer 3 uur

PL

Słuchawki douszne TWS

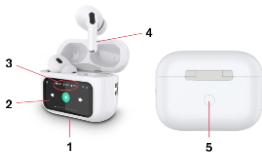

1. Port typu C
2. Wyświetlacz wielofunkcyjny
3. Wskaźnik naładowania
4. Przycisk dotykowy
5. Przycisk blokady

Pojemnik na ładowarkę:

Ekran wyświetla pozostałą moc ładowarki i stan ładowania każdej słuchawki.

Ładowanie ładowarki: ładowarka jest ładowana przez port Typu C. Liczba „od 1 do 100%” na ekranie wskazuje pozostałą moc. Pełny cykl ładowania trwa około 3 godzin.

Słuchawki douszne:

Włączanie: Automatycznie włącza się i rozpoczyna parowanie po wyjęciu z ładowarki.

Wyłączanie: Automatycznie wyłącza się po ponownym umieszczeniu w ładowarce. Lub długie naciśnięcie przycisku dotykowego przez 5 sekund.

Parowanie powiodło się: Sygnał dźwiękowy „połączono”.

Podczas ładowania: Na wyświetlaczu pokazywany jest zarówno

procent naładowania ładowarki, jak i słuchawek.
Czas ładowania: około 1,5 godziny.

Aktywna redukcja szumów (ANC):

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny dowolnej słuchawki, aby włączyć tryb ANC (Active Noise Cancelling). Powoduje to odfiltrowanie szumów tła.

Powtórz ten sam proces, a słuchawki zostaną wyłączone.

Powtórzenie tej czynności spowoduje włączenie trybu przezroczystości. Pozwala to na zwrócenie większej uwagi na otoczenie bez wyłączania muzyki lub wyjmowania słuchawek..

Elektroniczna redukcja szumów (ENC):

Tryb ENC jest aktywowany automatycznie podczas rozmowy lub wydawania poleceń asystentowi głosowemu.

Generuje on falę dźwiękową przeciwną w fazie do szumu otoczenia, niwelując go, dzięki czemu rozmówca słyszy Cię wyraźnie.

Wyświetlacz wielofunkcyjny:

Funkcję można wybrać, dotykając lub przesuwając ekran.

- Poprzedni utwór, odtwarzanie/pauza utworu, następny utwór
- Increase/decrease volume
- ANC w trybie/trybie przezroczystości/trybie normalnym
- Korektor
- Alarm
- Jasność ekranu
- Język
- Blokada ekranu
- Znajdź moje słuchawki
- Data
- Like
- Kamera (dostępna tylko wtedy, gdy aplikacja kamery jest otwarta)
- Latarka

Funkcje przycisków dotykowych:

Funkcja	Przycisk dotykowy
ANC włączony/normalny model/tryb przezroczystości	Długie naciśnięcie lewej słuchawki przez 3 sekundy
Wprowadź asystenta głosowego (np. Siri, asystenta Google, Bixby itp. w zależności od aplikacji).	Długie naciśnięcie prawej słuchawki przez 2 sekundy
Odrzucenie połączenia przychodzącego	Długie naciśnięcie przez 2 sekundy
Odbieranie lub rozłączanie połączeń; Anulowanie wybierania numeru	Pojedyncze kliknięcie
Odtwarzanie lub wstrzymywanie ścieżki muzycznej	Pojedyncze kliknięcie
Powrót do poprzedniego utworu	Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego na lewej słuchawce
Przejdź do następnego utworu	Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce
Zmniejsz głośność słuchawek	Szybki przycisk dotykowy z potrójnym kliknięciem na lewej słuchawce
Zwiększenie głośności słuchawek	Szybki przycisk dotykowy z potrójnym kliknięciem na prawej słuchawce

Functions of lock button:

1. Krótco naciśnij przycisk, aby zablokować wyświetlacz wielofunkcyjny.

2. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby wyłączyć/resetować/ przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund, aby włączyć zasilanie.

Ostrzeżenia:

1. Wyszukaj nazwę sieci bezprzewodowej „MO2737” w telefonie komórkowym podczas parowania tego elementu z urządzeniem.
2. Jeśli urządzenie bezprzewodowe nie zostanie sparowane ze słuchawkami przez ponad 5 minut, słuchawki wyłączą się automatycznie.
3. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co miesiąc, aby wydłużyć żywotność baterii..
4. Nie przechowywać produktu w wysokich temperaturach, w pobliżu ognia lub w kontakcie ze żrącymi chemikaliami.
5. Zestaw słuchawkowy nie jest wodoodporny, nie należy go używać w środowisku wodnym lub o wysokiej wilgotności.
6. Nie należy demontować produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
7. Nie używaj słuchawek podczas przechodzenia przez ulicę lub chodzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu, dlatego należy używać odpowiedniego poziomu głośności i unikać noszenia słuchawek przez dłuższy czas.
8. " Wysokie ciśnienie akustyczne"
"Ryzyko uszkodzenia słuchu"
" Nie należy słuchać muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas."



Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	V5.3+EDR
Bateria słuchawki dousznej:	30mAh/0.111Wh
Pojemnik na ładowarkę:	230mAh/0.851Wh
Czas grania:	około 3 godz.